modo LUCE
via Venezia, 13
31028 . Vazzola .
Treviso Italia
www.modoluce.com

MODEL:
DISCOVOLANTE ϕ40 PLAFONIERA / APPLIQUE
DISCOVOLANTE ϕ40 CEILING LAMP / WALL LAMP

Date:NOV. 2018 rev:0

FINISHES

- Cotton
- Plissè
- Plissè ribbon
- Velvet
- Washable
- Lycra

PLAFONIERA / CEILING LAMP

APPLIQUE / WALL LAMP

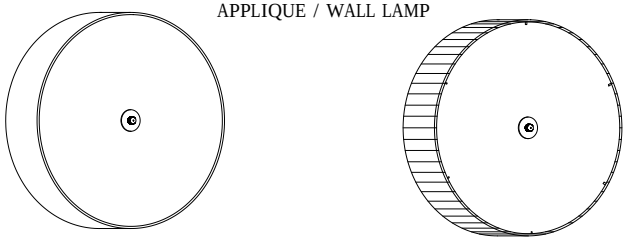

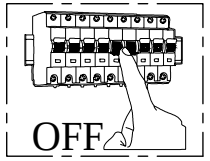

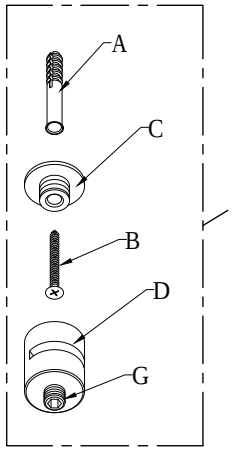

Fig. 1

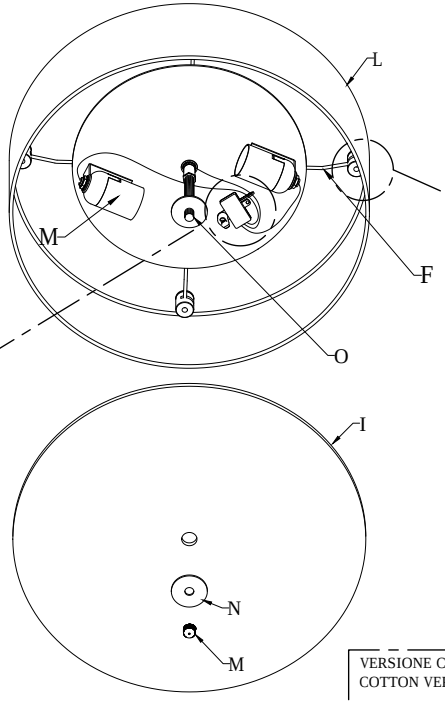

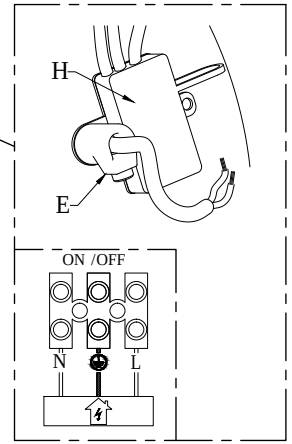

Fig. 2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Staccare la corrente di alimentazione.
- Fissare a parete i quattro particolari (C) con le apposite viti (B) e tasselli (A) e avvitare i cilindri fresati (D). (Fig. 1)
- Inserire nel bloccacavo (E) il cavo di rete.(Fig.2)
- Posizionare le quattro aste della struttura (F) sulle fresate dei cilindri (D) e bloccare le aste avvitando il grano (G) (Fig. 1).
- Effettuare i collegamenti all'interno della scatola (H) rispettando le marcature, richiudere la scatola e bloccare il cavo di rete avvitando il grano del bloccacavo (E) (Fig.2).
- Inserire le lampade in dotazione nei portalampada (M).

- VERSIONE COTONE : Posizionare il plex di chiusura inferiore (I) inserendolo all'interno del paralume (L) e appoggiandolo successivamente per caduta al bordo interno del paralume stesso (Fig. 3a).
- VERSIONE PLISSè :Fissare il plex (I) avvitando il particolare (M) e la rondella (N) al tubo filettato (O).Il plex non appoggia sul bordo interno ma sui particolari (B) (Fig. 4a).

ATTENZIONE

Gli apparecchi di nostra costruzione sono idonei all'uso in ambienti ordinari con temperatura ambiente ad umidità relativa standard.

Tutte le operazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato.

PULIZIA

Staccare la corrente di alimentazione o la spina dalla presa.

Per la pulizia periodica degli apparecchi di illuminazione usare sempre i guanti ed uno straccio morbido (in caso di superfici lisce) o un piumino del tipo con manico per la finitura in tessuto o plissè. Non usare mai solventi o alcool.

Evitare nel modo più assoluto di piegare parti non previste per la mobilità delle stesse, in quanto ciò potrebbe indebolirle o romperle.

INSTRUCTION

- Switch off the power or pull the plug out.
- Fix at the wall the four details (C) with the screws (B) and the shims (A) and screw the milled cylinder (D).(Fig. 1)
- Insert in the cable lock (E) the network cable.(Fig. 2)
-Place the four rods of the structure (F) on the millings of the cylinders (D) and block the rods by screwing the pin (G) (Fig. 1).
- Make the connections inside the box (H) according to the markings, close again the box and block the network cable by screwing the pin of the cable lock (E) (Fig. 2).
- Insert the light bulbs (L) provided in the lamp sockets (M).

- COTTON VERSION: Insert the plexiglas finishing panel (I) inside the lamp shade (L) and then lean it by fall on the border of the lampshade (Fig. 3a).

- PLEATED FABRIC VERSION : insert the plex (I) by turning the handle (M) and the washer (N) at the threaded pipe (O). the plexiglas doesn't lean on the external border, but it leans on details B.(Fig. 4a).

ATTENTION:

The products of our production are suitable for the using in usual surroundings with standard temperature and humidity levels.

All the operations have to be done by a technician.

CLEANING:

Switch off the power or pull the plug out.

For the periodical cleaning of the lamp use always gloves and a soft cloth (for glossy surfaces) or a feather duster for the lampshade in fabric or pleated fabric. Don't use aggressive solvents or alcohol.

Avoid absolutely to fold parts which are not expected for folding, in this case welded parts are going to be damaged.

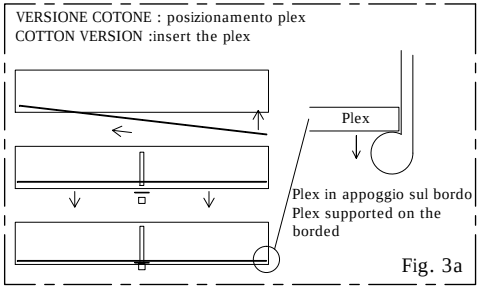

Fig. 3a

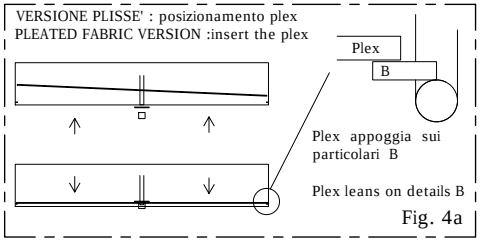

Fig. 4a

ETICHETTA LOTTO DI PRODUZIONE
PRODUCTION DATE LABEL

rating 220÷240V 50/60Hz
Codes Mode :DISEAP040x02xxx

Made in italy

2 x E27 max 42W HES

Serial number :

modo LUCE
via Venezia, 13
31028 . Vazzola .
Treviso Italia
www.modoluce.com

MODEL:
DISCOVOLANTE ϕ40 PLAFONIERA / APPLIQUE
DISCOVOLANTE ϕ40 CEILING LAMP / WALL LAMP

SCHEMA DI FISSAGGIO - FIXING DIAGRAM

PLAFONIERA / CEILING LAMP

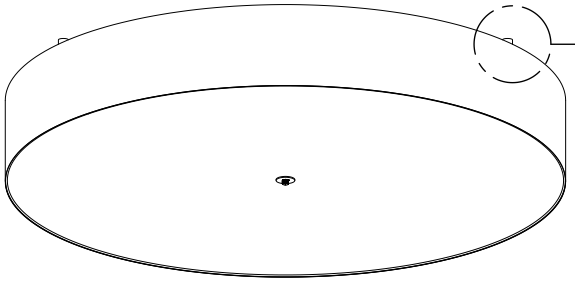

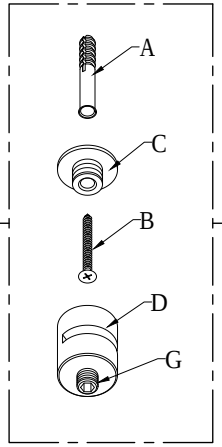

Fig. 1

APPLIQUE / WALL LAMP

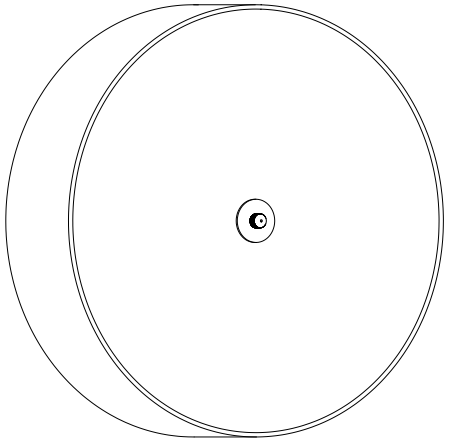
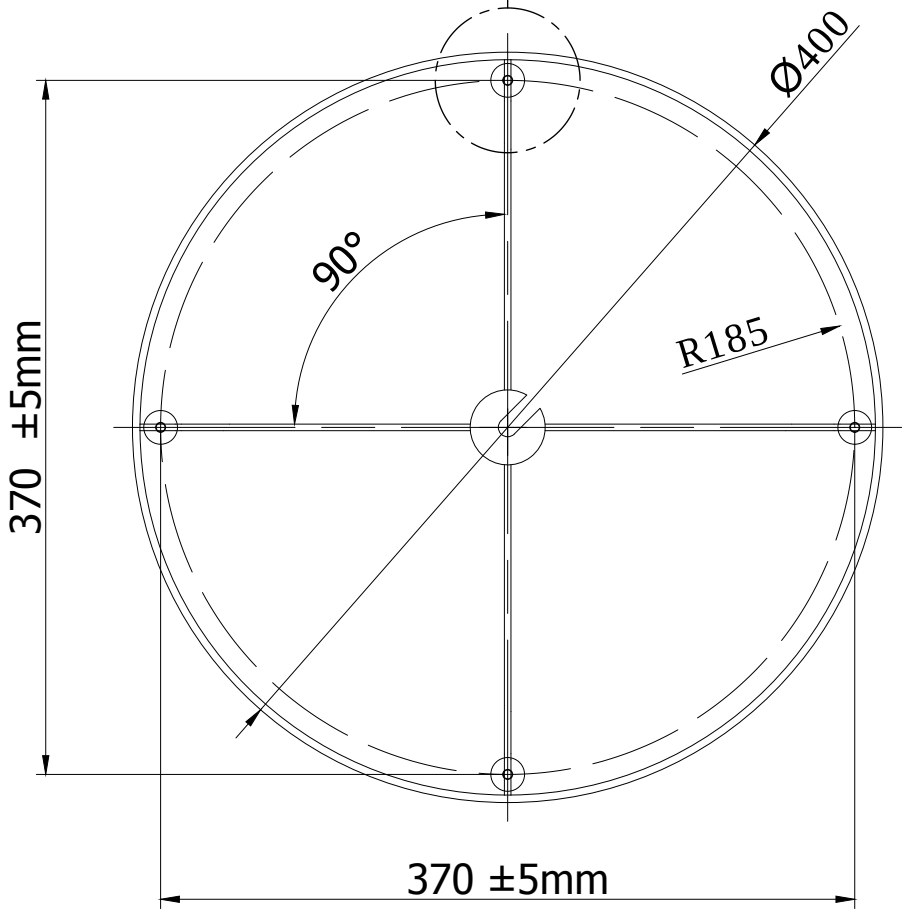
4 ATTACCHI - 4 CONNECTIONS